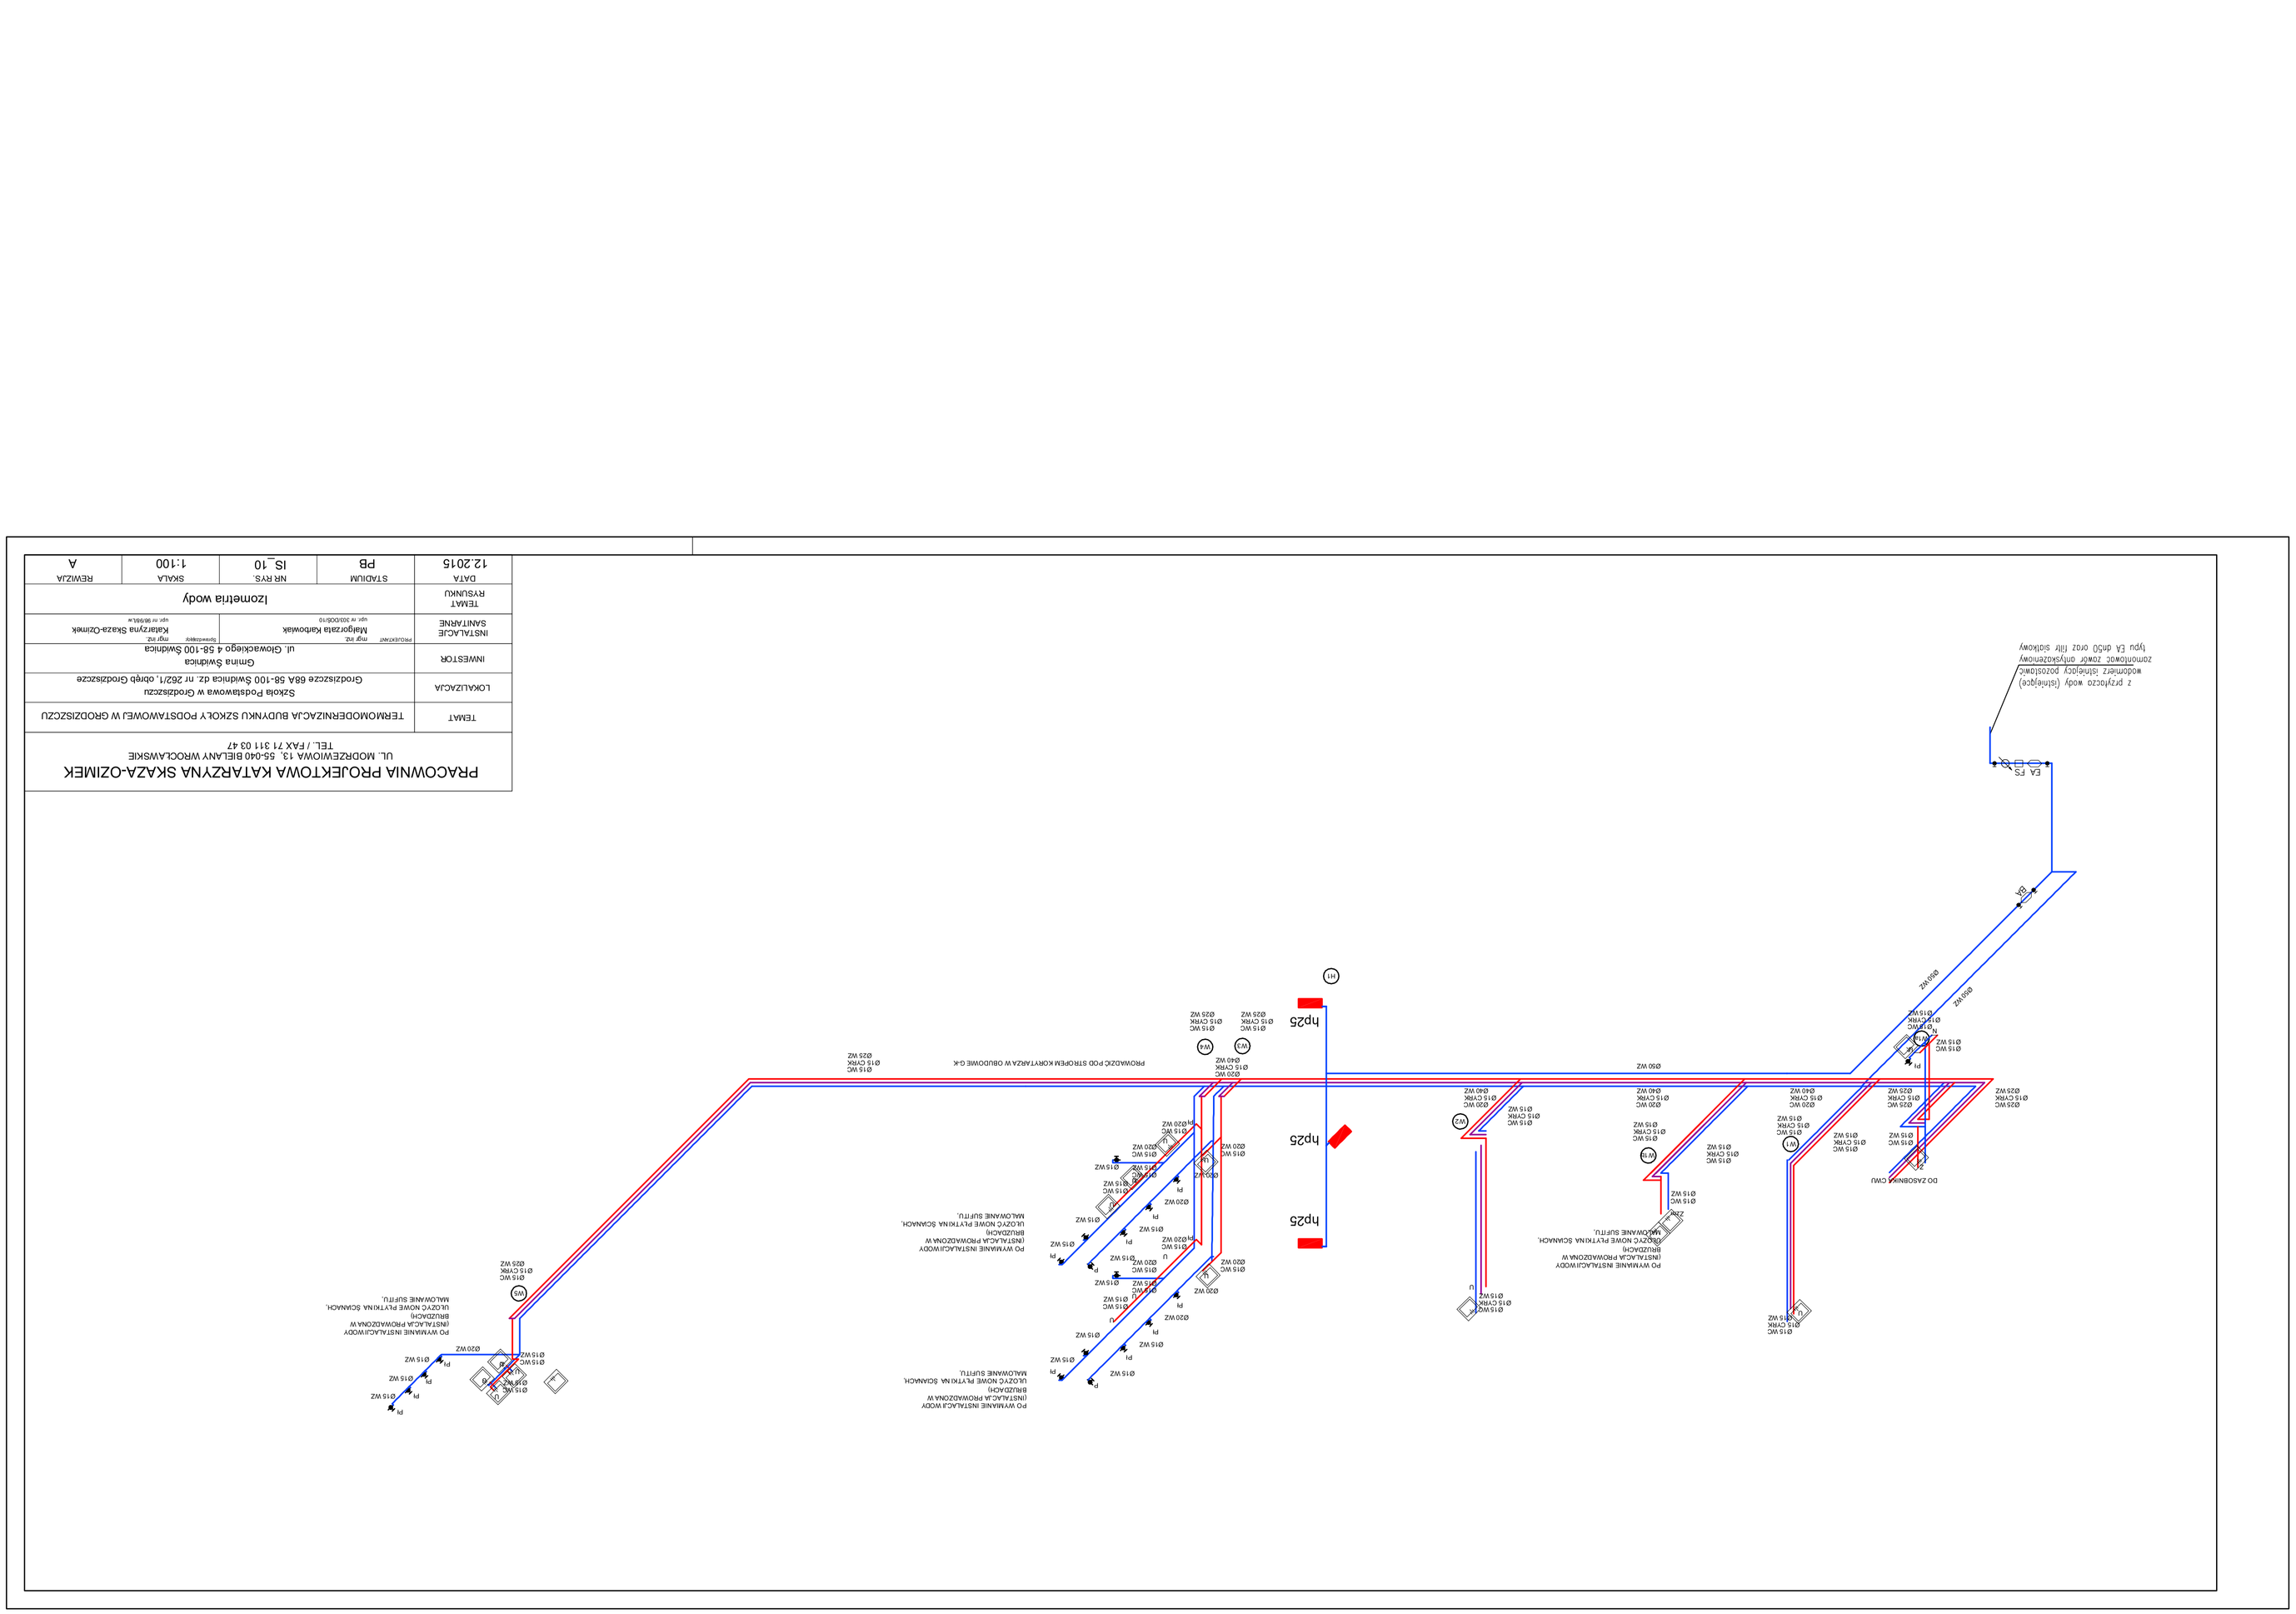
h25
h25
h25
PROWADZIĆ POD STROPEM KORYTARZA W OBUDOWIE G.K
PO WYMIANIE INSTALACJI WODY
INSTALACJA PROWADZONA W
BRUZDACH!
UŁOŻYĆ NOWE PŁYTKI NA ŚCIANACH,
MALOWANIE SUFITU.
DO ZASOBNIKA CWU
2 przyłącza wody (ślepego)
wodomierz ziemny zdalnego
zamontować zawór antyskażeniowy
typu EA dn50 oraz filtr siatkowy
EA FS
dn50
dn50 WZ
dn50 WZ
dn50 WZ